

NRS-01 ソフトウェアマニュアル

◆Windows8.1 及び Windows10 ご使用の方


ドライバのインストールは不要です。

【ソフトウェアの使い方】→5 ページへ

◆Windows7 をご使用の方

【!】 パソコンにインストールされているソフトの状況によって専用ドライバのインストールが必要です。下記の手順に従ってご確認下さい。

- リモートスイッチをパソコンに接続後、「インストールされました」と画面のポップアップが表示された場合、ドライバのインストールは不要です。※5 ページへ

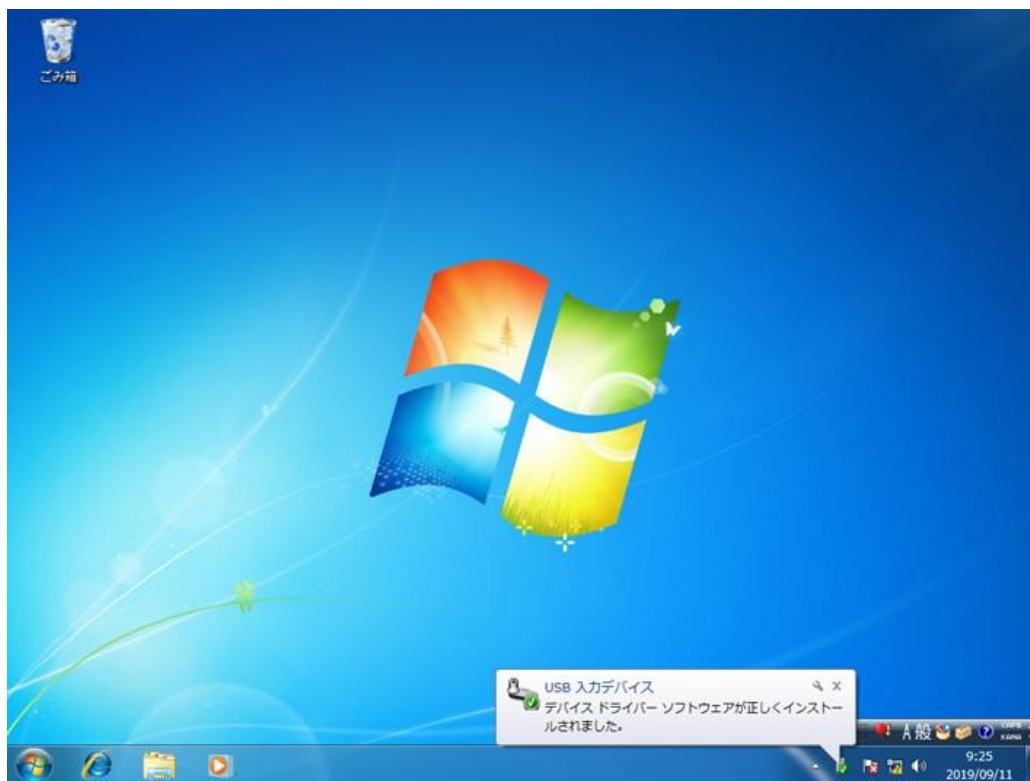


●表示が出ない場合

Windows7 の 32bit 版か 64bit 版かを確認し、専用ドライバのインストールを行って下さい。

【確認方法】

- ① 「コンピュータ」を右クリック→「プロパティ」を選択して下さい。

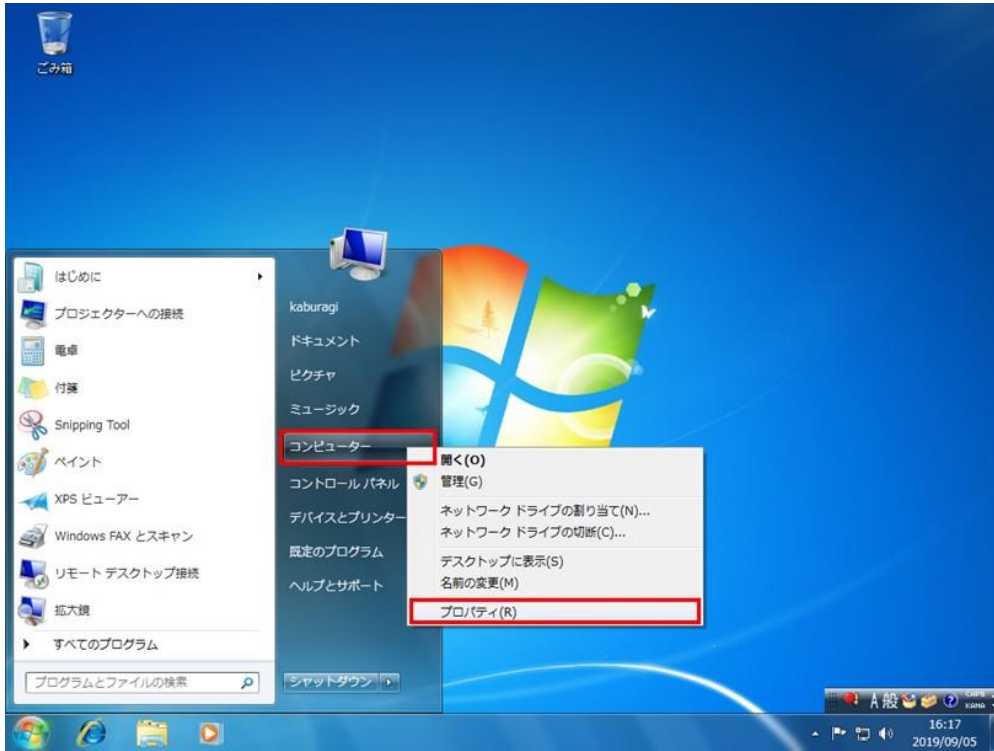


- ② 「システムの種類」をご確認下さい。




◆ドライバインストール手順


1. ドライバをダブルクリックして下さい。

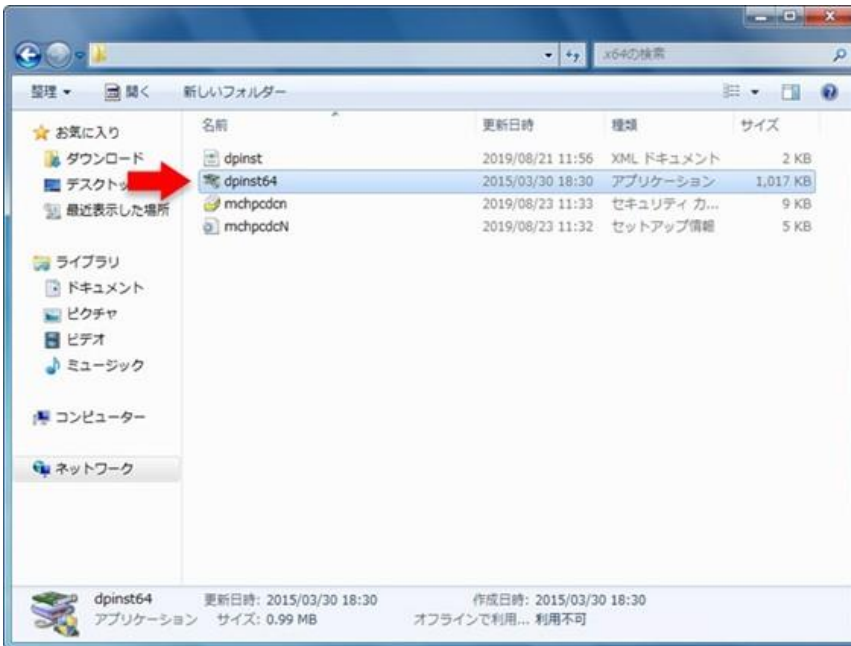

2. 実行をクリックして下さい。

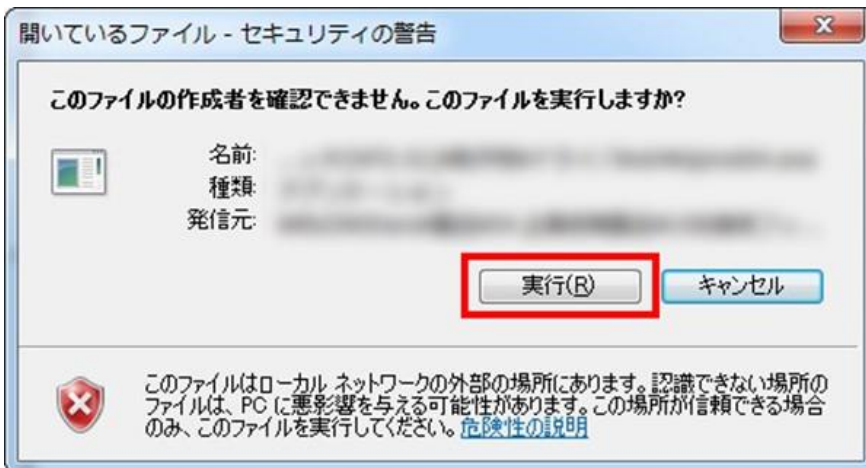

3. 次へをクリックして下さい。

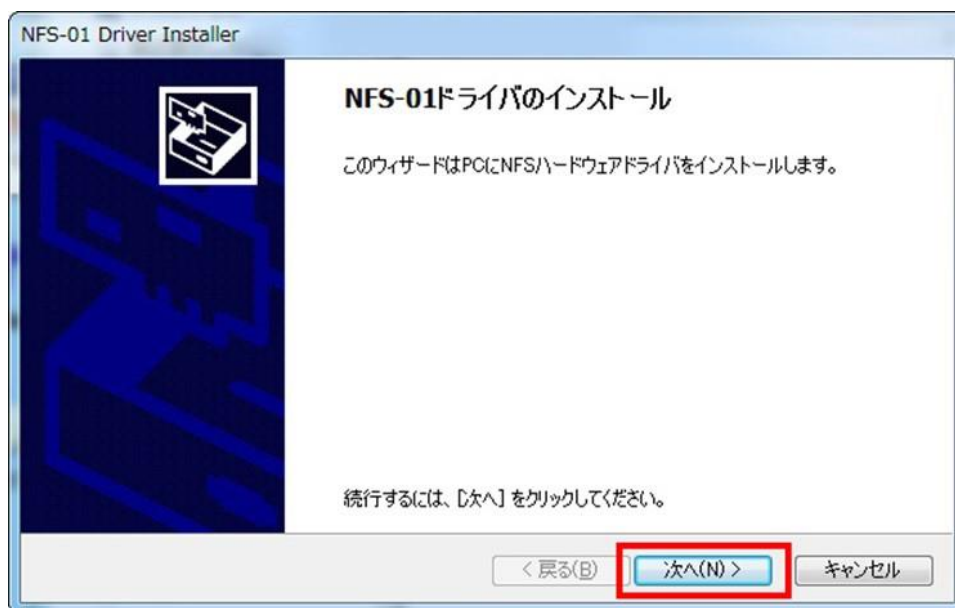

4. インストールをクリックして下さい。



5. ドライバのインストールが完了です。

【ソフトウェアの使い方】に進んで下さい※5 ページへ




◆ソフトウェアの使い方

ZIP ファイルを解凍し、中身をデスクトップなどご希望の場所へ置いて下さい
(画像はデスクトップ)

① リモートスイッチをパソコンに接続して下さい。



② アイコンをダブルクリックして下さい。

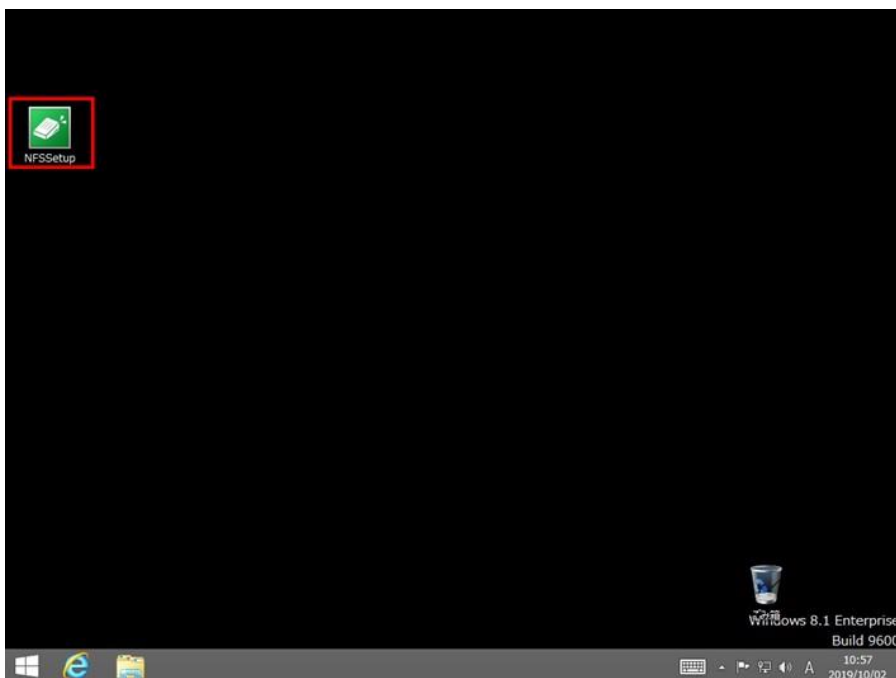

- ③ お好みのキーを選択し、設定を押して下さい。
「書き込みました」と表示されたら設定完了です。



- ④ リモートスイッチを押すと、設定したキーが出力されます。

